



Handbuch GINO))) Web- Oberfläche

Firmware Version 01.02.08

Wien, am 09. Jänner 2023

Das aus vier abgestuften Bögen bestehende Kennzeichen für kontaktloses Auslesen ist ein Markenzeichen von EMVCo, LLC. und wird mit deren Erlaubnis verwendet.


Inhaltsverzeichnis

1	Login-Seite	3
2	Startseite/Geräteinformationen	4
3	Allgemein.....	5
4	Passwort.....	7
5	Netzwerk.....	8
6	Konfiguration & Firmware	10
7	Diagnose & Reporting.....	13
8	Wartungsmodus und Werks-Reset	14
9	Hilfe	15

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Login-Seite	3
Abbildung 2: Geräteinformationen	4
Abbildung 3: Allgemein.....	5
Abbildung 4: Passwort.....	7
Abbildung 5: Netzwerk.....	8
Abbildung 6: Konfiguration & Firmware PROD 1/2	10
Abbildung 7: Konfiguration & Firmware PROD 2/2	11
Abbildung 8: Diagnose & Reporting.....	13
Abbildung 9: Wartungsmodus und Werks-Reset	14
Abbildung 10: Hilfe	15

1 Login-Seite

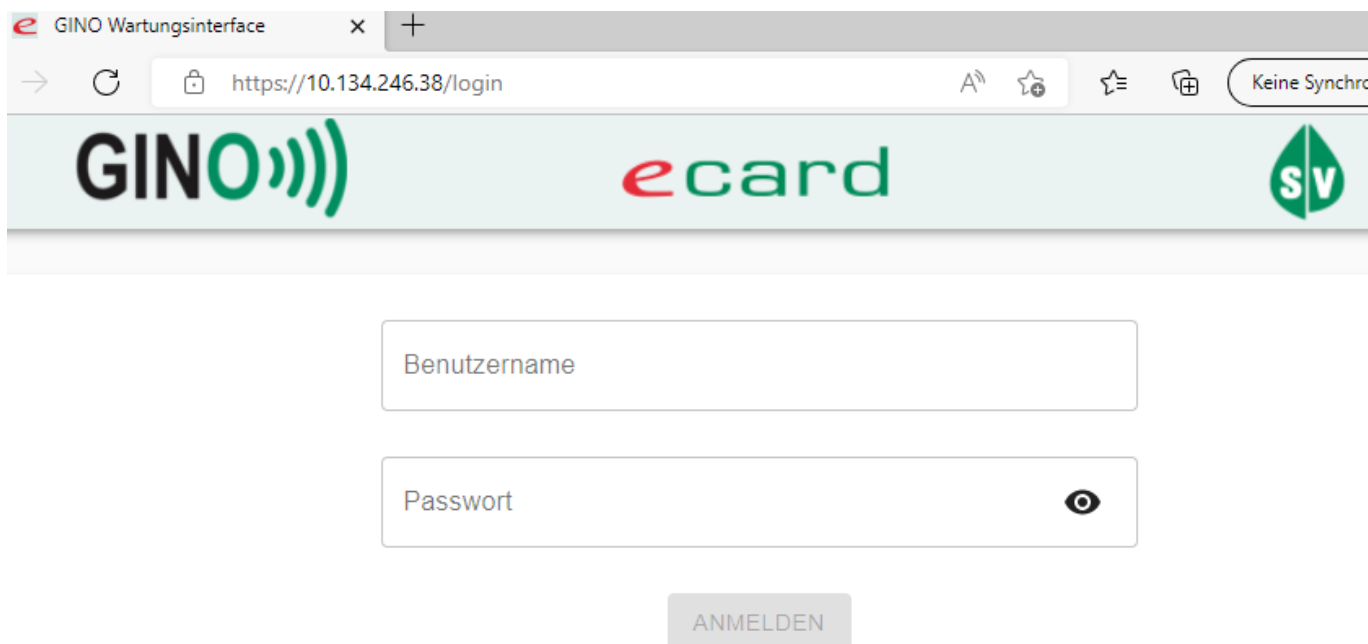

The screenshot shows a web browser window with the title "GINO Wartungsinterface". The address bar displays "https://10.134.246.38/login". The page header features the GINO logo, the ecard logo, and an SV logo. The main content area contains a login form with two input fields: "Benutzername" and "Passwort" (with a toggle icon). Below the fields is an "ANMELDEN" button.

Abbildung 1: Login-Seite

Das Wartungs- & Konfigurationsinterface des GINO ist als Web-Oberfläche realisiert, wobei der Zugriff nur via „https://“ erfolgen kann. Der Aufruf erfolgt über die lokale IP-Adresse des GINO. Der Zugang ist über Benutzername und Passwort abgesichert.

- Um sich als Administrator anzumelden, den Benutzernamen **[admin]** eingeben.

Das initiale Passwort kann vom Etikett auf der Rückseite des GINO abgelesen werden. Um über den Browser die Verbindung zum Wartungs- & Konfigurationsinterface herzustellen, kann es notwendig sein, ein Zertifikat zu akzeptieren oder zu installieren.

2 Startseite/Geräteinformationen

Seriennummer:	7799001065	
MAC-Adresse:	00:0F:D5:03:00:38	
Hardware-Version:	00.20	
Gerätename:	GINO_030038	
IP-Adresse:	10.134.246.38	
Firmware-Version:	00.01.76	

Abbildung 2: Geräteinformationen

Die Abmeldung erfolgt durch Mausklick auf das Ausloggen-Symbol im rechten oberen Eck.

Über den Menüeintrag

- **[Geräteinformationen]** wird die Anzeige der Gerätedaten (Seriennummer, MAC-Adresse, Hardware-Version, Gerätename, IP-Adresse und Firmware-Version) des GINO aufgerufen.

Sofern ein GINO-Sat angeschlossen ist, werden auch Seriennummer, Hardware-Version und Software-Version des GINO-Sat angezeigt.

Durch Mausklick auf das Bleistift-Symbol können die damit gekennzeichneten Werte editiert werden.



Änderungen können zu Fehlfunktionen führen!

3 Allgemein

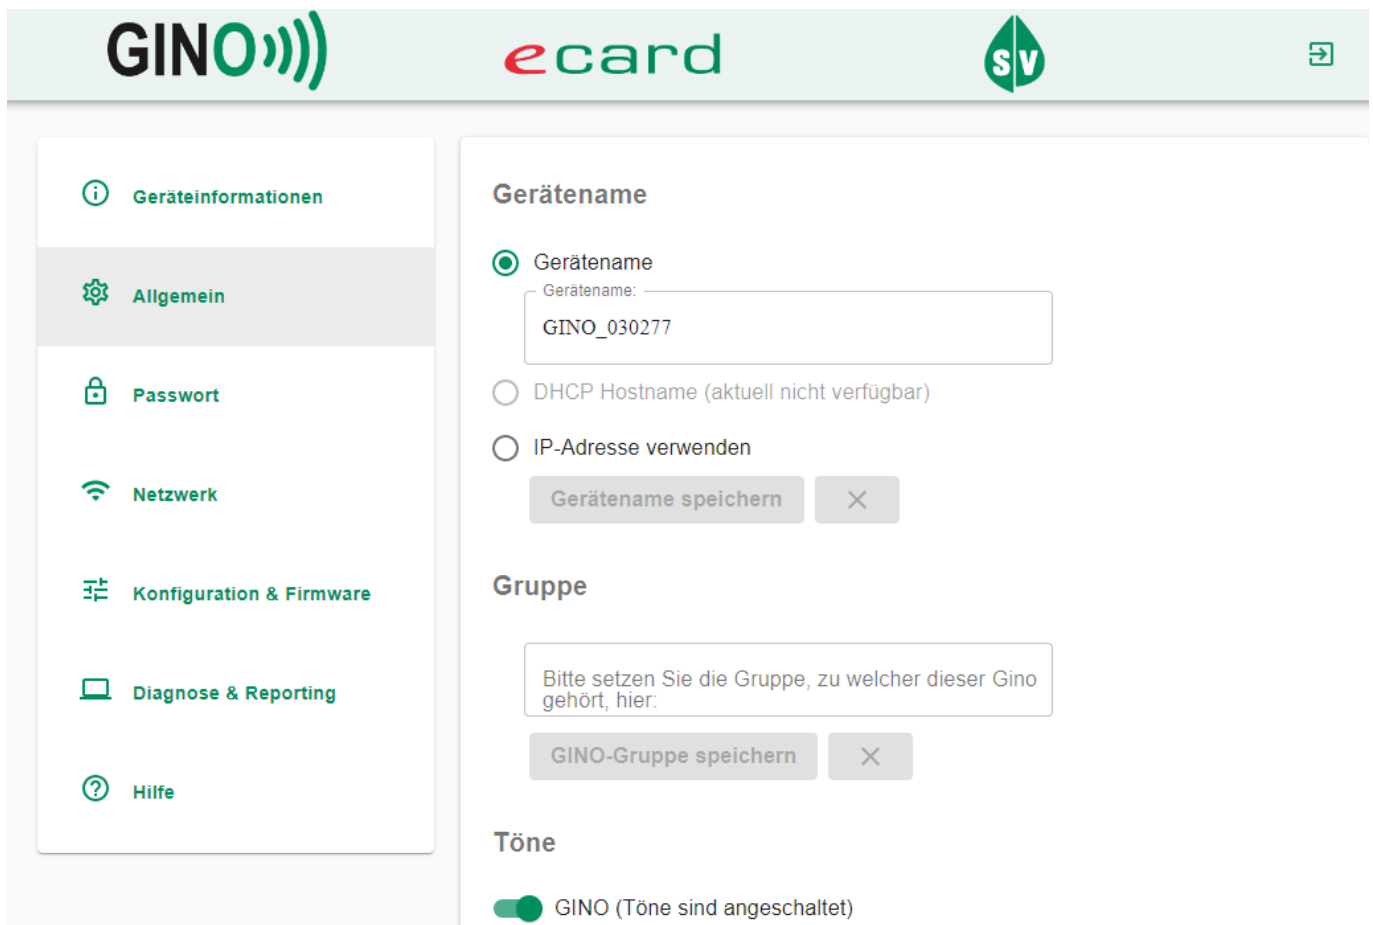


Abbildung 3: Allgemein

Über den Menüeintrag

- **[Allgemein]** kann der Gerätename angepasst werden.
 - Im Feld **[Gerätename]** ist eine manuelle Eingabe des Gerätenamens möglich.

Die Zeichen A-Z, a-z, 0-9, Bindestrich, Punkt, Unterstrich und Leerzeichen sind erlaubt. Leerzeichen dürfen nicht am Anfang oder am Ende eingegeben werden. Die Länge des Gerätenamens beträgt 4 bis 32 Zeichen.

Der Gerätename kann auch automatisch via DHCP vergeben werden. Diese Einstellung ist nur möglich, falls DHCP am GINO zur Verfügung steht.

Als dritte Auswahlmöglichkeit kann die IP-Adresse als Gerätename verwendet werden.

- **[Gerätename speichern]** wählen, um zu speichern.




Der gewählte Gerätename ist jener Name, der in den Anwendungen des e-card Systems für die Auswahl des Kartenlesers angezeigt wird.

- Im Abschnitt **[Gruppe]** kann die Bezeichnung einer GINO-Gruppe eingegeben werden.
- **[GINO-Gruppe speichern]** wählen, um zu speichern.

Das Setzen der GINO-Gruppe vereinfacht die Administration und Auswahl des GINO in den Anwendungen des e-card Systems. Die erlaubten Zeichen und die Zeichenlänge entsprechen den Vorgaben zum Gerätenamen.

Ebenso können Töne für den GINO ein- und ausgeschaltet werden. Diese Funktion ist zusätzlich für den GINO-Sat verfügbar, sofern einer angeschlossen ist.

4 Passwort

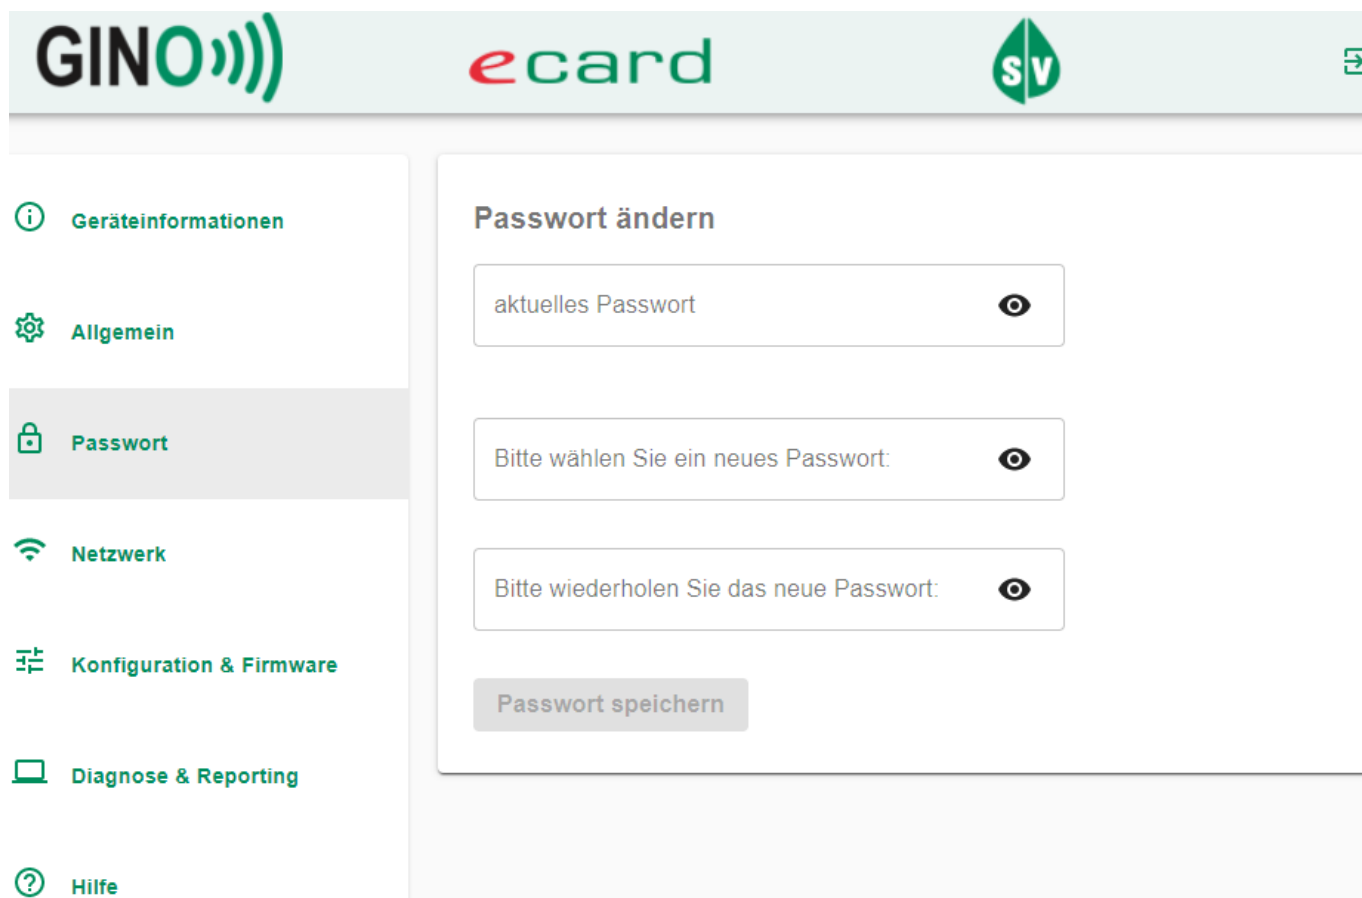

The screenshot shows the GINO ecard web interface. At the top, there are logos for GINO, ecard, and SV. A left sidebar contains a menu with the following items: Geräteinformationen, Allgemein, Passwort (highlighted), Netzwerk, Konfiguration & Firmware, Diagnose & Reporting, and Hilfe. The main content area is titled 'Passwort ändern' and contains three input fields: 'aktuelles Passwort', 'Bitte wählen Sie ein neues Passwort:', and 'Bitte wiederholen Sie das neue Passwort:'. Each field has a toggle icon to the right. Below the fields is a button labeled 'Passwort speichern'.

Abbildung 4: Passwort

Über den Menüeintrag

- **[Passwort]** kann das Passwort geändert werden.
 - Im ersten Feld wird zur Änderung das aktuelle Passwort eingegeben.
 - In den nächsten Feldern wird das neue Passwort eingegeben.

Das Passwort muss 12-stellig und alphanumerisch (0-9, a-z) sein und darf keine Großbuchstaben beinhalten.

- **[Passwort speichern]** wählen, um das neue Passwort zu bestätigen. Es erfolgt ein Logout.

5 Netzwerk

GINO
ecard

- Geräteinformationen
- Allgemein
- Passwort
- Netzwerk
- Konfiguration & Firmware
- Diagnose & Reporting
- Hilfe

Konfiguration

Automatische Konfiguration mit DHCP
 Manuelle Konfiguration

Parameter:

IP-Adresse:	10.134.242.179
Maske:	255.255.240.0
Gateway:	10.134.240.254
DNS Server 1:	84.38.113.161
DNS Server 2:	84.38.113.162

Speichern ✕

Zusätzliches Subjekt im Server Zertifikat

Kein zusätzliches Subjekt
 NAT-IP als zusätzliches Subjekt
 DNS-Name als zusätzliches Subjekt

Speichern ✕

Sensing

AUTO ▼

Sensing speichern ✕

NTP Informationen

NTP-Server 0:	ntp1.ecard.sozialversicherung.at;167
NTP-Server 1:	ntp2.ecard.sozialversicherung.at;167
NTP-Server 2:	ntp3.ecard.sozialversicherung.at;167
NTP-Server 3:	ntp4.ecard.sozialversicherung.at;167

Abbildung 5: Netzwerk

Über den Menüeintrag

- **[Netzwerk]** können Einstellungen zum Netzwerk vorgenommen werden. Weiters kann ein zusätzliches Subjekt im Server Zertifikat angegeben werden. Die NTP Server-Adressen werden tabellarisch dargestellt.

Je nach Auswahl der gewählten Option werden die Werte NAT-IP oder DNS-Name im Zertifikatsrequest entsprechend mitgesendet.

- **[Kein zusätzliches Subjekt]** ist per Default gewählt.
- **[NAT-IP als zusätzliches Subjekt]** wählen, um am GINO ein NAT auf eine andere IP zu unterstützen.
- **[DNS-Name als zusätzliches Subjekt]** wählen, um einen generischen DNS-Namen zu unterstützen.
- **[Speichern]** wählen, um die Änderungen zu bestätigen, bzw. **[x]** um die Eingabe rückgängig zu machen. Es erfolgt ein Logout aus der aktuellen Session.

Bei der automatischen Konfiguration über DHCP werden die aktuell verwendeten Netzwerk-Adressen in einer Tabelle angezeigt. Erfolgt keine DHCP Antwort, wird die Standard-IP (192.168.0.2), Standard-Netzmaske (255.255.255.0) sowie Standard-Gateway (192.168.0.1) genutzt. Bei einer manuellen Konfiguration erfolgt die Eingabe der Netzwerkparameter im IPv4 Format, als vier durch einen Punkt getrennte Oktette in Dezimalschreibweise. Angezeigte und änderbare Parameter sind IP-Adresse, Netzwerk-Maske, Gateway und DNS-Server (die Eingabe mehrerer Werte ist erlaubt).

- **[Speichern]** wählen, um die Netzwerkänderung zu bestätigen und den GINO neu zu starten. Es erfolgt ein Logout aus der aktuellen Session.
- **[auto], [10-Base T-HD], [100-Base Tx-HD], [10-Base T-FD] oder [100-Base Tx-FD]** im Dropdown Menü für Sensing wählen.
- **[Sensing speichern]** wählen, um die Sensing-Änderung zu bestätigen und den GINO neu zu starten. Es erfolgt ein Logout aus der aktuellen Session.

6 Konfiguration & Firmware

The screenshot shows the GINO web interface. At the top, there is a header with the GINO logo, the 'ecard' brand name, and an 'SV' logo. A navigation sidebar on the left contains several menu items: 'Geräteinformationen', 'Allgemein', 'Passwort', 'Netzwerk', 'Konfiguration & Firmware' (which is highlighted), 'Diagnose & Reporting', and 'Hilfe'. The main content area is titled 'Konfiguration mit Backend synchronisieren' and contains two buttons: 'Konfiguration vom e-card Server downloaden' and 'Konfiguration an den e-card Server senden'. Below these are three sections for 'Kalve Endpoints': 'Auth', 'NoAuth', and 'Firmware'. Each section has a text input field containing the placeholder text 'KALVE-Endpoint ohne „https://“:' and two buttons: 'Speichern' and a close button 'X'.

Abbildung 6: Konfiguration & Firmware PROD 1/2

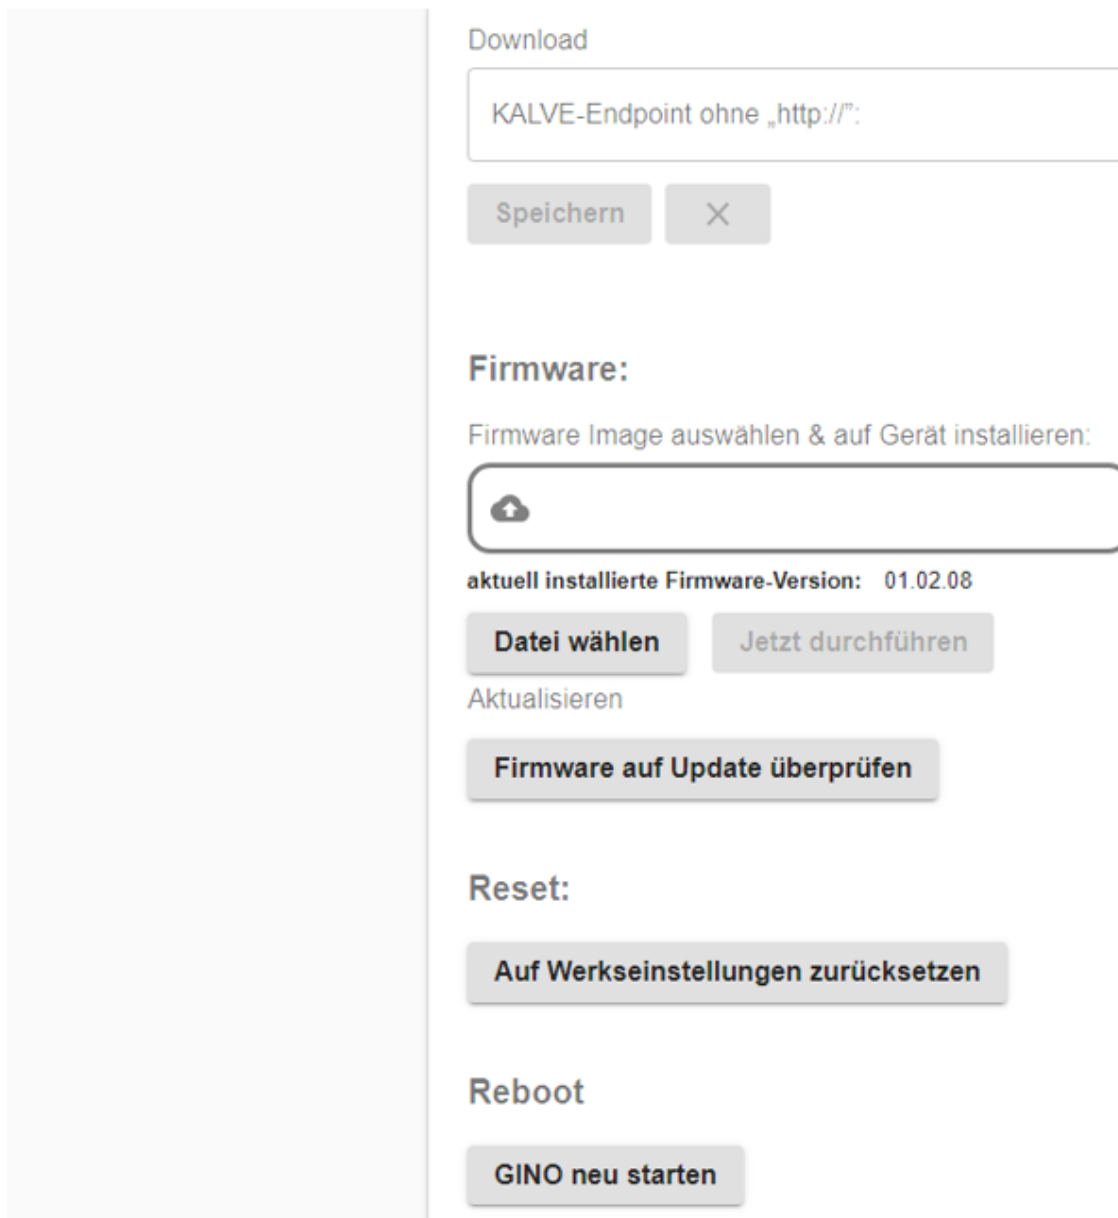


Abbildung 7: Konfiguration & Firmware PROD 2/2

Über den Menüeintrag

- **[Konfiguration & Firmware]** wird die Konfiguration mit dem Backend synchronisiert.
 - **[Konfiguration vom e-card Server downloaden]** wählen, um den Download der GINO Konfiguration zu starten.
 - **[Konfiguration an den e-card Server senden]** wählen, um den Upload der GINO Konfiguration zu starten.

Über den Menüeintrag

- **[Konfiguration & Firmware]** können jene Serviceendpoints angegeben werden, unter denen die GINO in der Kartenleserverwaltung (KALVE) administriert werden. Änderungen der Endpoints sind ausschließlich in Sonderfällen oder in der Testumgebung vorzunehmen.



Eingabe nur nach Aufforderung!
Änderungen können zu Fehlfunktionen führen!

Das Firmware-Update erfolgt automatisch. Alternativ kann die Firmware auch via lokalem File-Upload upgedatet werden.

- **[Datei wählen]**, um die Firmware-Datei auszuwählen.

Der Name der ausgewählten Datei wird im umrahmten Feld angezeigt.

- **[Jetzt durchführen]** ist nun aktiv und führt zu einem Dialogfenster.
- **[Update durchführen]** im Dialogfenster stößt das Firmware Update an.

Sollte ein Fehler auftreten, wird dieser in einem Dialogfenster angezeigt. Bei erfolgreichem Update wird der GINO neu gestartet und es erfolgt ein Logout.

- **[Firmware auf Update überprüfen]** wählen, um eine Anfrage an das e-card System zu senden, ob eine aktuellere Firmware-Version als die derzeit installierte verfügbar ist.

Falls eine neue Firmware verfügbar ist, wird der GINO neu gestartet, das Firmware-Update eingespielt und es erfolgt ein Logout. Falls keine neue Firmware verfügbar ist, wird dies in einem Dialogfeld angezeigt.

- **[Auf Werkseinstellungen zurücksetzen]** wählen für einen Werks-Reset.

Der GINO wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, die vorgenommenen Einstellungen (Name, Gruppenname, ...) werden zurückgestellt und die vorhandenen Daten (Logdateien, Zertifikate, ...) werden gelöscht. Ebenso wird das Netzwerk auf DHCP zurückgesetzt. Der GINO wird neu gestartet und es erfolgt ein Logout. Erfolgt keine DHCP Antwort, wird die Standard-IP (192.168.0.2) genutzt.



Zurücksetzung auf Werkseinstellungen nur auf Anweisung
oder im Bedarfsfall betätigen, da Einstellungen und Daten
gelöscht werden!

- **[GINO neu starten]** wählen für einen Reboot. Es erfolgt ein Logout.

7 Diagnose & Reporting

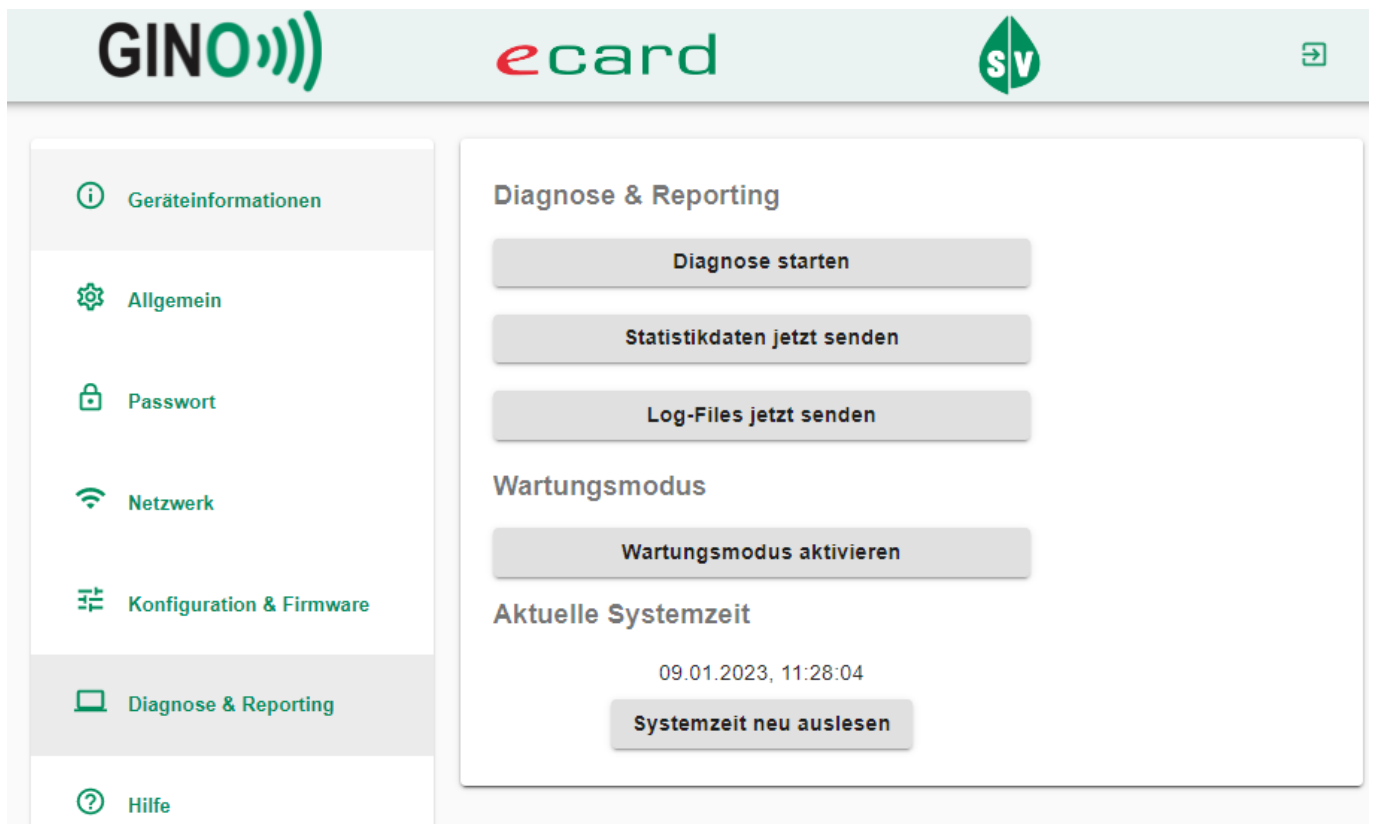


Abbildung 8: Diagnose & Reporting

Über den Menüeintrag

- **[Diagnose & Reporting]** werden Diagnose-Daten des GINO an das Backend gesendet.
 - **[Diagnose starten]** wählen, um die GINO Diagnose zu initiieren und das Ergebnis an das Backend zu übermitteln.
 - **[Statistikdaten jetzt senden]** wählen, um die GINO Statistiken an das Backend zu übermitteln.
 - **[Log-Files jetzt senden]** wählen, um Log-Dateien des GINO an das Backend zu senden.
 - **[Wartungsmodus aktivieren]** zur Aktivierung des Wartungsmodus wählen.
 - **[Wartungsmodus aktiv]** wird als oranger Banner im oberen Bereich der Web-Oberfläche angezeigt, solange der Wartungsmodus aktiv ist.
 - **[Systemzeit neu auslesen]** wählen, um die aktuelle Systemzeit des GINO anzuzeigen.

Im Wartungsmodus werden Informationen des GINO an die Kartenleserverwaltung gesendet, um die Analyse bei Fehlern zu unterstützen. Im Wartungsmodus ist kein reguläres Arbeiten mit dem GINO möglich.

- **[Wartungsmodus deaktivieren]** führt zu einem Reboot des GINO und es erfolgt ein Logout.

Nach Ablauf des automatischen Timeouts von 30 Minuten erfolgt ebenfalls ein Logout.



Wartungsmodus nur nach Aufforderung aktivieren.

8 Wartungsmodus und Werks-Reset

Auf der Rückseite des GINO befinden sich zwei Funktionstasten. Nutzen Sie diese Funktionstasten NUR, wenn dies ausdrücklich gefordert wird, z.B. durch die e-card Serviceline oder Ihren Softwarehersteller!

Wartungsmodus: Drücken Sie fünf Sekunden lang Taste 1 (ein fühlbarer Punkt), die sich auf der linken Seite unter dem LAN-Anschluss befindet und mit einem einzelnen Punkt markiert ist, um in den Wartungsmodus zu gelangen.

Werks-Reset: Drücken Sie fünf Sekunden lang Taste 2 (zwei fühlbare Punkte), die sich auf der rechten Seite unter dem POWER-Anschluss befindet und mit zwei Punkten markiert ist, um den GINO auf Werkseinstellungen zurückzusetzen.



Abbildung 9: Wartungsmodus und Werks-Reset

Wartungsmodus

Im Wartungsmodus blinken die LEDs nacheinander orange, das Display zeigt jeweils für fünf Sekunden: lokale IP-Adresse / lokale Netzmaske / IP-Adresse des lokalen Gateways / letzter Fehler.

Werks-Reset



Der Werks-Reset ist im Kapitel „Konfiguration & Firmware“ unter dem Punkt „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“ beschrieben.

9 Hilfe

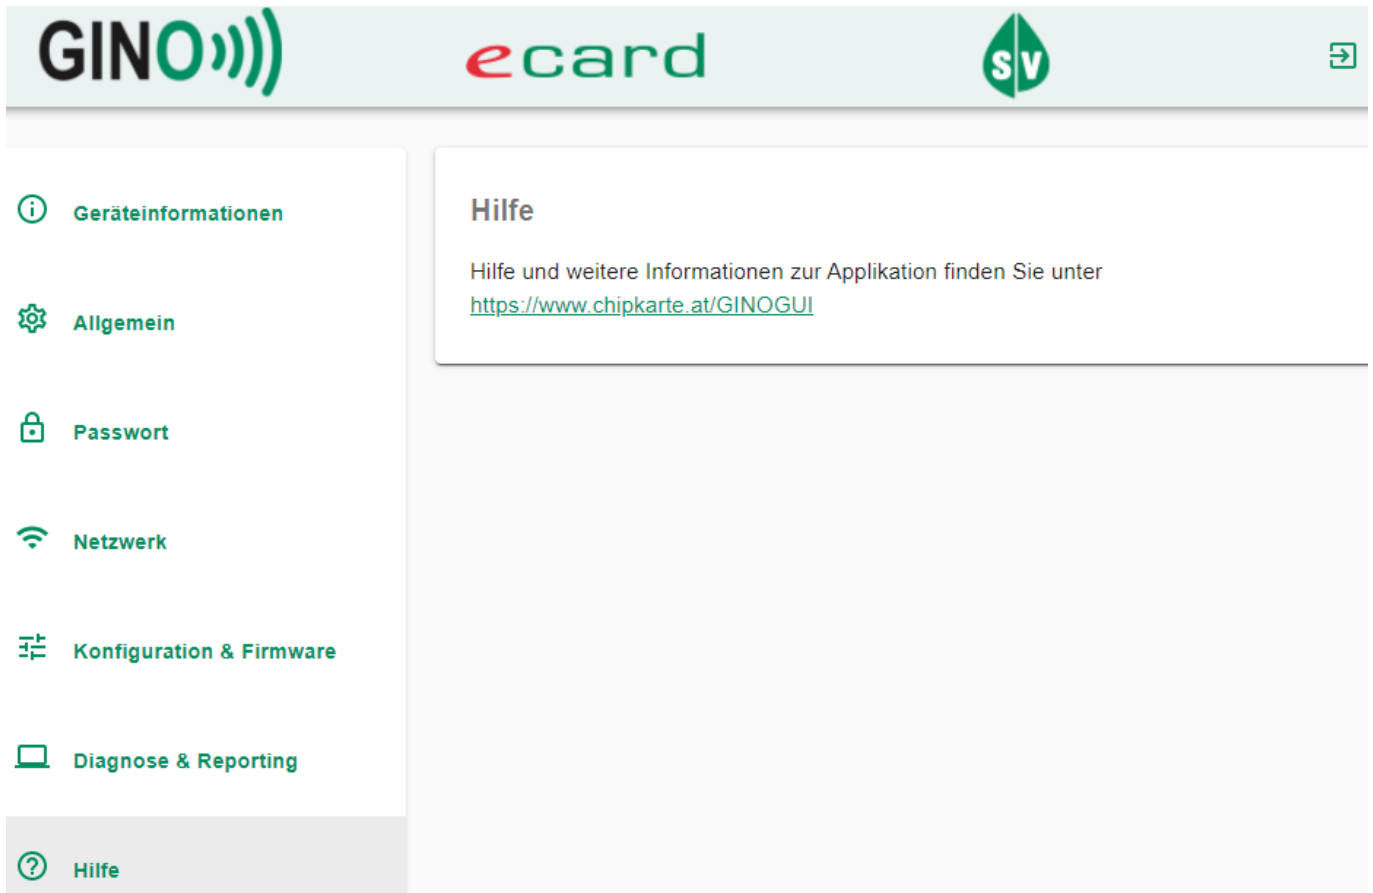


Abbildung 10: Hilfe

Über den Menüeintrag

- **[Hilfe]** kann die aktuelle Version des Handbuches GINO Web-Oberfläche abgerufen werden (Link <https://www.chipkarte.at/GINOGUI>).